


OP - 4DT PREAMP

Celebrity Series : プリアンプの解説

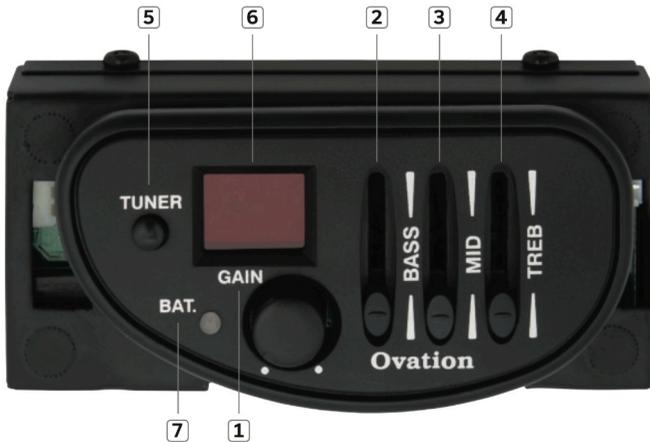

1. GAIN

プリアンプの音量を調節します。時計回りで大きく、反時計回りで小さくなります。

2. BASS EQ / 3. MID EQ / 4. TREB EQ

低音域/BASS、中音域/MID、高音域/TREBをブーストまたはカットします。ツマミを上げるとブースト、下げるとカットします。

中央のクリック位置に合わせると、イコライザーの影響がなくなります。

5. TUNE

内蔵のチューナー機能をオン/オフにします。基準音はA=440Hzです。

(内蔵チューナーがオンになるとプラグからの出力はミュートされます)

電池の消耗を抑えるためチューナーは約100秒後に自動的にオフになります。

TUNEボタンを5秒以上押せば任意のタイミングでチューナーをオフにできます。

ギターにプラグを差し込まなくてもチューナーは使用可能です。

(*ただしその際にもバッテリーは消費します)

注：チューナーをオンにしたままプラグを抜き、再び差すと誤動作する場合があります。その場合はTUNEボタンを長押し、チューナーを再起動させてください。

6. TUNER DISPLAY



・ニュートラル

チューナーをオンにし、音が鳴っていない状態で上下の矢印が同時に点滅します。



・チューニングが合っているとき

チューニングが合うと音名と共に上下の矢印が同時に点灯し、ダイヤモンド型に表示されます。



・チューニングが低いとき

チューニングが低い場合は音名と共に下向きの矢印が点滅し、ピッチを上げるよう促します。注：古いモデルでは上向きの矢印が表示される場合があります。



・チューニングが高いとき

チューニングが高い場合は音名と共に上向きの矢印が点滅し、ピッチを下げるよう促します。

注：古いモデルでは下向きの矢印が表記される場合があります。

7. BATT LED

ギターの出カジャックにプラグを差したとき、このLEDが一瞬だけ光り電源が入ったことを示します。BATT. LEDの点滅が続く場合、電池交換が必要です。

●バッテリーボックス

プリアンプの左側(上)にある四角いボックスです。▽の矢印の方向へ爪を押すと電池ボックスが上がり、電池ホルダーが取り出せるようになります。電池ホルダーに収まっている9V電池を交換してください。電池を交換する際は、電池の電極が電池ホルダーに正しく収まっているか十分にご注意ください。保管などで長時間使用しない場合は、電池の消耗と液漏れを防ぐため電池を抜いてください。

*一般的な角型形状の9V電池のほとんどに対応していますが、電極に絶縁リングが付いているタイプなど、一部の電池に取り付けができないものもあります。

電池交換の際はご注意ください。

●アウトプットジャック

1/4" (6.3mm) TS (モノラル) フォーンプラグに対応した楽器用シールドケーブルを接続する出力用のジャックです。プリアンプでお好みに合わせて作ったギターサウンドを楽器用アンプやレコーダー、ミキサーへ接続します。

* TRSケーブルを用いたバランス出力や各機器からのファンタム電源供給には対応しておりません。


楽器を使用しない際は、電池の消耗や液漏れを避けるため、ケーブルを抜いてください。

Specifications

INPUT	1KHZ(SINE WAVE) 185mVac			
VOLUME CONDITION				
Master Volume	Max			
Bass volume	center			
Treble Volume	Center			
Tuner s/w	Off			
Middle Volume	Center			
PIEZO OUTPUT				
100Hz(80mVac)	1KHz(85mVac)	10KHz(78.3mVac)		
Tuner on	15mVac			
-3DB Frequency	30Hz			
S/N Ratio	38dB (Signal =>GND)			
Hum & Noise	5mVac (Signal =>GND)			
FREQUENCY RESPONSE				
		Min	Center	Max
Bass	80Hz	29mVac	85.6mVac	260mVac
Middle	1KHz	29mVac	85.2mVac	238mVac
Treble	15KHz	16.7mVac	77.6mVac	413mVac

LOW BATTERY	5.5Vac
-------------	--------

AP - TONE TEST	
----------------	--

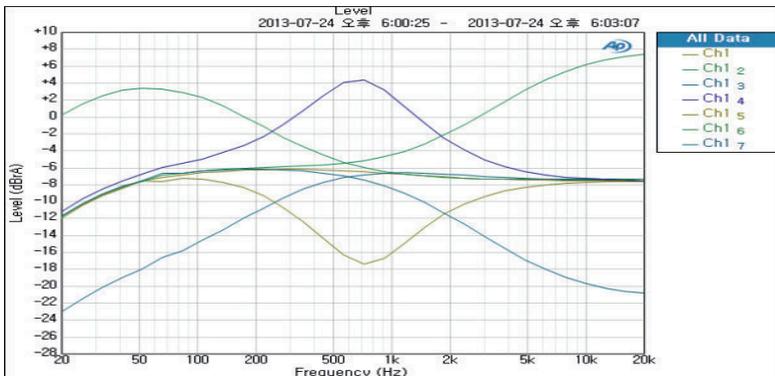

Ovation

G U I T A R S

記載されている機能及び、仕様は予告なく変更することがあります。

注意：このマニュアルの内容を許可なく転載しないでください。



株式会社モリダイラ楽器

moridaira.jp

mail : info@moridaira.com

本社：東京都千代田区岩本町 2-7-4 〒101-0032
Phone(03)3862-5041 Fax(03)3864-0659

 @moridaira

 @moridaira_mi